




3577 ツインクレスタ メッシュスクリーン

Twin Cresta Mesh Screen

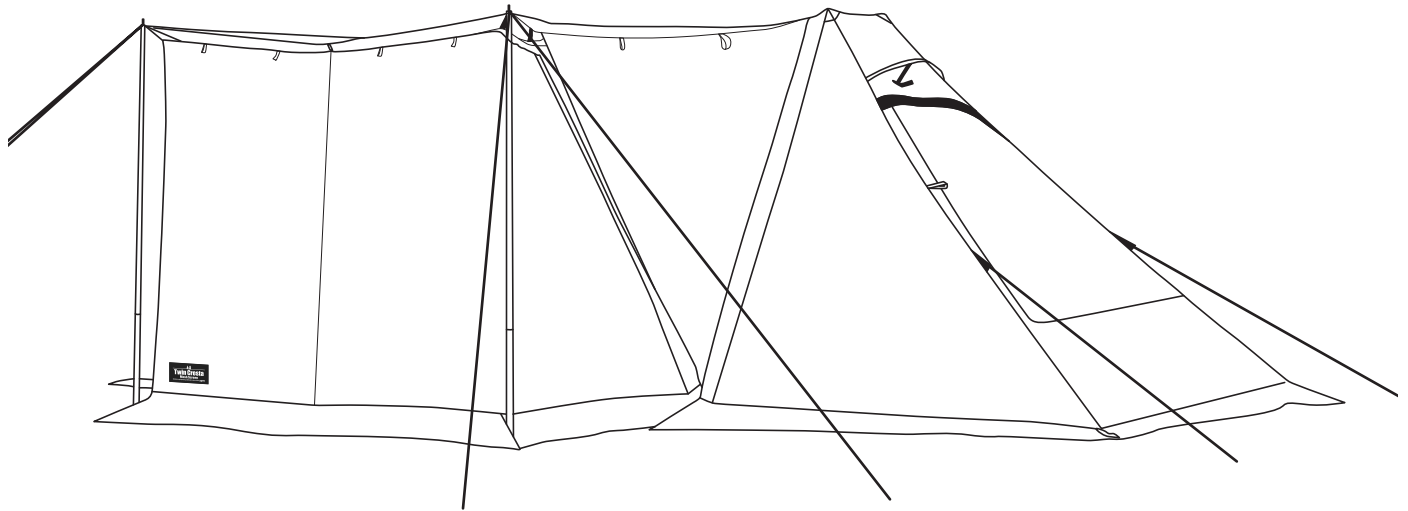



取扱説明書

保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。

取り付け方法

本製品は、「ツインクレスト」および「ツインクレストT/C」の前面張り出し使用時にご利用いただけます。
「ツインクレストS T/C」には使用できません。

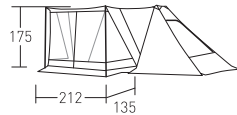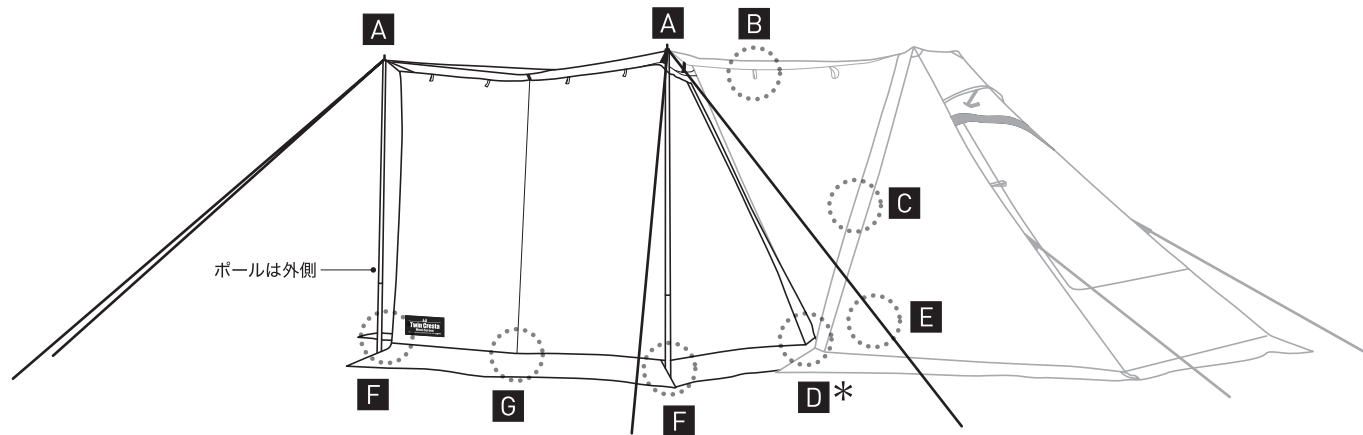

- 重量/幕体:約1.58kg
- 素材/ポリエステルリップストップ75d(耐水圧1,800mm)
- 収納サイズ/42x17x15cm
- カラー/サンドベージュ
- 付属品/収納袋



1. ツインクレストを設営




まずは、190cmポール(別売)を使用し、ツインクレストをフロントオープンスタイルで設営します。

2. 幕体をポールの内側に掛ける



ポールと張り綱を一度はずし内側からA(2箇所)のハトメにポールと幕体のテープを引っ掛けて張り綱で固定します。

3. 幕体内側の取り付け位置①

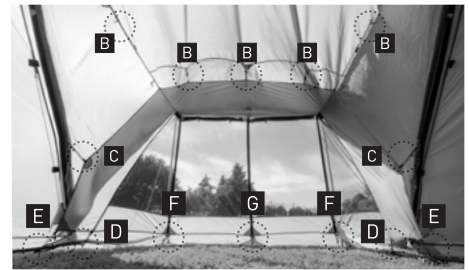

幕体内側の、ループやフックをBからCの順に取り付けます。

4. 幕体内側の取り付け位置②



B(5箇所)のトグルへ本製品を取り付けます。

5. 幕体内側の取り付け位置③



C(2箇所)の中央部(円点線)のループへ本製品のフックを取り付けます。

6. ペグダウンする



*すでにペグダウン済みのD(2箇所)のループを引っ掛け、次にE/F(2箇所)G(1箇所)をペグダウンし固定して完成です。

ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>

お問い合わせ: **0800-800-7120** [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

OGW24-01