




3510 タッソ フルインナー T/C

TASSO Full Inner T/C

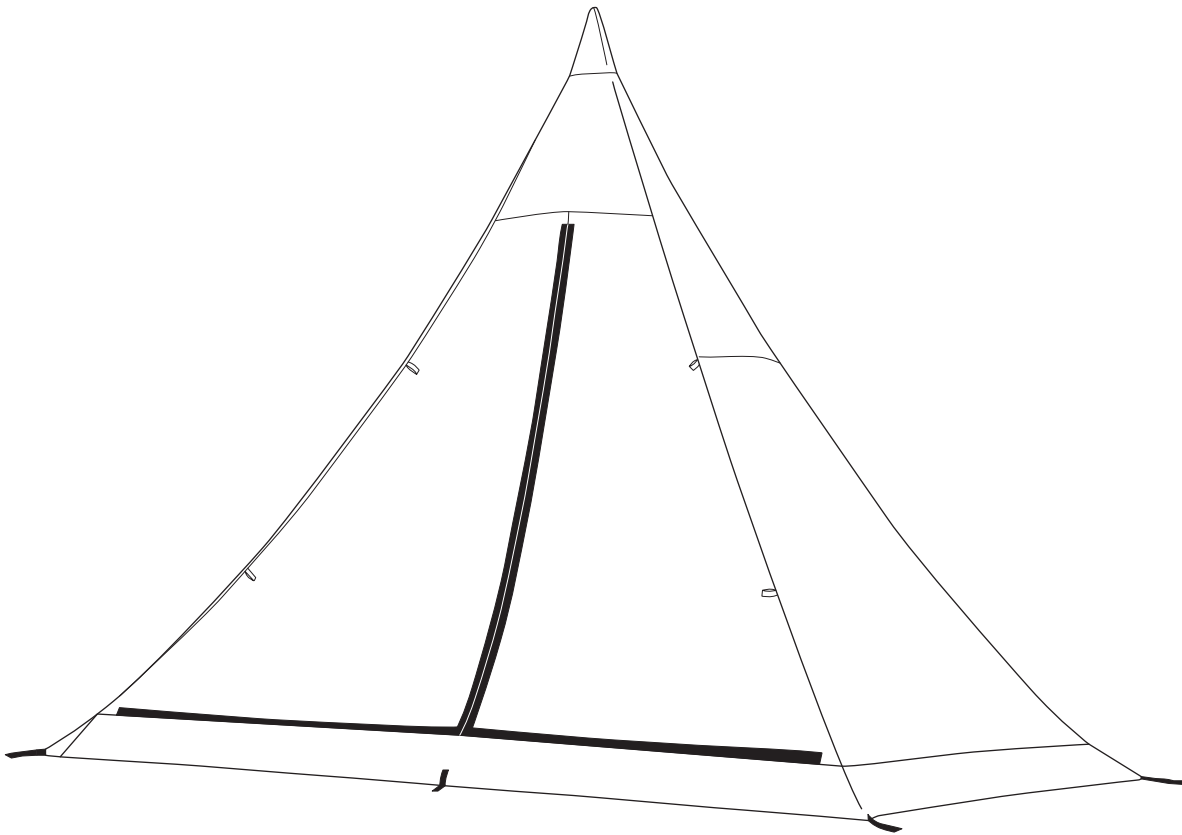



取扱説明書

保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。

取り付け方法

本製品は、「タッソ」「タッソT/C」の六角形使用時にご利用いただけます。「タッソUL」にはご使用出来ません。

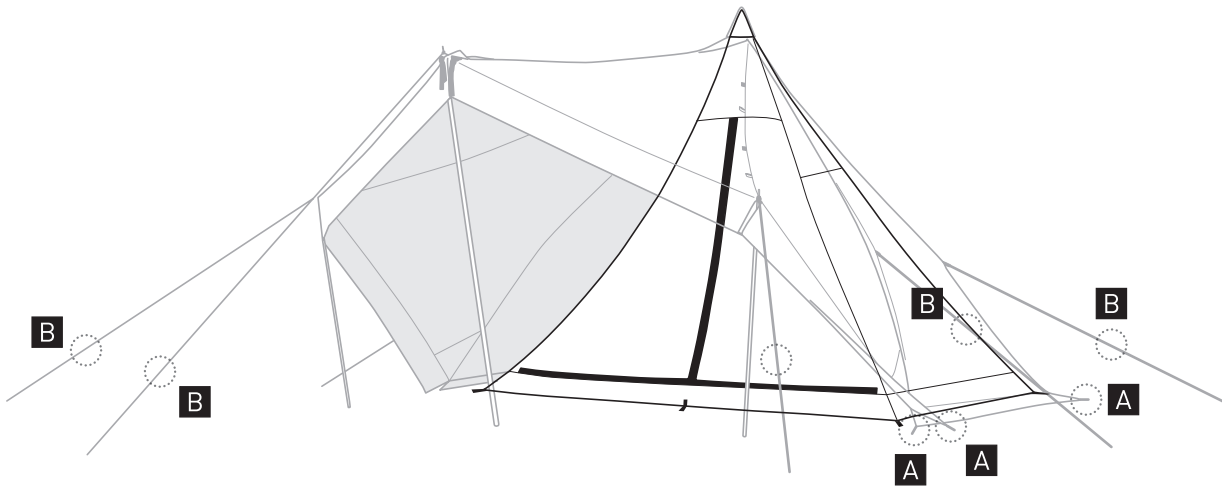

- 重量/約3.1kg
- 素材/インナー:T/C
グランドシート:ポリエステル210d(耐水圧1,800mm)
- 収納サイズ/56x18x17cm
- カラー/ライトグレー×ダークブラウン
- 付属品/収納袋



1. ガイドに沿ってペグをセット



立てる位置と方向を決め、その中心にガイドシートを配置します。ペグダウンを6箇所セットしておきます。
※ガイド及びペグは、「タッソ」または「タッソT/C」の付属品をご使用ください。

2. インナーテントと幕をペグに掛ける



インナーテント、幕体の順に向きを確認して広げ、裾のラダーロックコードを全てゆるめループをペグにかけます。

3. テントを立ち上げる




幕頂上部にポールをセットし押し上げて、幕体とインナーテントを一緒に立ち上げます。

4. ラダーロックコードを締める



正面入り口のファスナーを閉じ、ペグに掛けたループのラダーロックコードを絞ってテントの形を整えます。

5. 張り網をつけペグダウンする

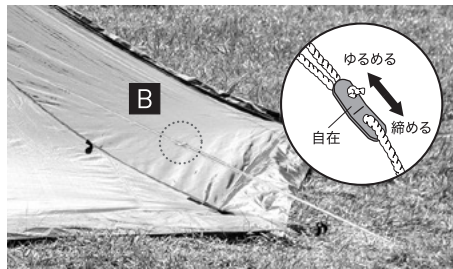

幕体横に付いている全てのループに張り網を付け、ペグで固定し自在で張り具合を調整し完成です。

ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>

お問い合わせ: **0800-800-7120** [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

OGW24-01