


3511 タッソ メッシュスクリーンヘプタゴン

Tasso Mesh Screen Heptagon

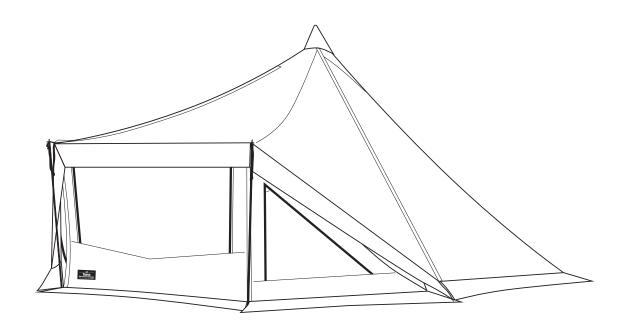



取 扱 説 明 書

保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。

取り付け方法 本製品は、「タッソ」「タッソT/C」共通でご利用いただけます。「タッソ」「タッソT/C」は別売りです。

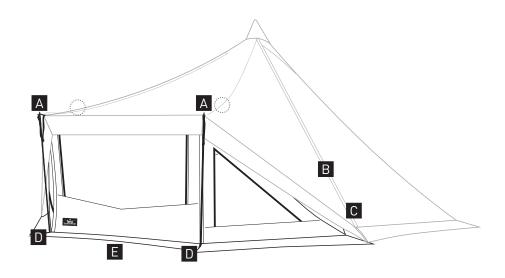



- ■重 量/フラップ:約1.95kg、ボール:約0.35kg、付属品:約0.25kg ■素 材/フラップ:T/C (耐水圧350mm) ボール:アルミ合金φ13mm ■収約サイズ/42x18x17cm ■カラー/サンドベージュメダークブラウン ■付属品/120cmボール×2本、スチールピン、張り綱、収納袋 JANCODE:351101、カートン入数:4





1.7角形オープンスタイルで設営




まずは、付属のポール(120cm)を使用し、7角形のオープン スタイルでタッソを設営します。

2.ポールの内側に掛ける




ポールと張り綱を一度はずし内側から▲(2箇所)のハトメ にポールと幕体を引っ掛けて張り綱で固定します。

3.幕体内側の取り付け位置①

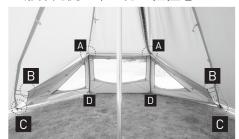


幕体内側のループやペグへ▲から順に取付けます。

4.幕体内側の取り付け位置②

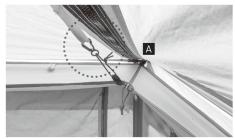

▲(2箇所)の上部(円点線)のループへ本製品のフックを取り 付けます。

5.幕体内側の取り付け位置③

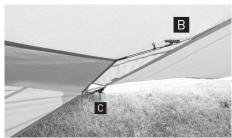

В (2箇所)のループへ本製品のフックを取り付け、 € (2箇所) は、幕体裾にあるペグヘループを掛け固定します。

6.風防*としても



本製品単体では風防としても利用可能です。DEのループや スカートを固定することで強度をあげることができます。

*焚き火時の風防としてご利用の際は、十分な距離をとり焚き火台を本製品に近づけ過ぎないようご注意し、すべてのメッシュフラップ部はきちんと閉じてご利用ください。

○冥報る。 | キャンパルジャパン株式会社 | https://www.campal.co.jp