


組み立て方法

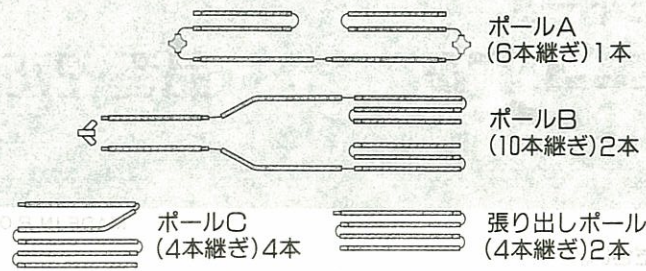


ペグ	張り綱	金づち	エクステンションフライ	セルフスタンディングテープ
24本	10本	1本	1本	1本

1 パーツを確認します。

幕対(内幕、外幕)と上記のパーツがセットされているか確認します。
 ※アルミ合金のフレームは、使用すると多少の曲がり癖が付きますが、使用上の問題はあります。

2 セルフスタンディングテープとポールを配置します。

- セルフスタンディングテープ(以下SSテープ)を広げます。
- 長方形になるようにSSテープの四隅のループをペグで固定します。次に長方形を崩さぬように間のループを固定してください。
- SSテープはターコイズの部分(ターコイズ)が前面出入口側です。
- 写真を参考にポールを配置してください。

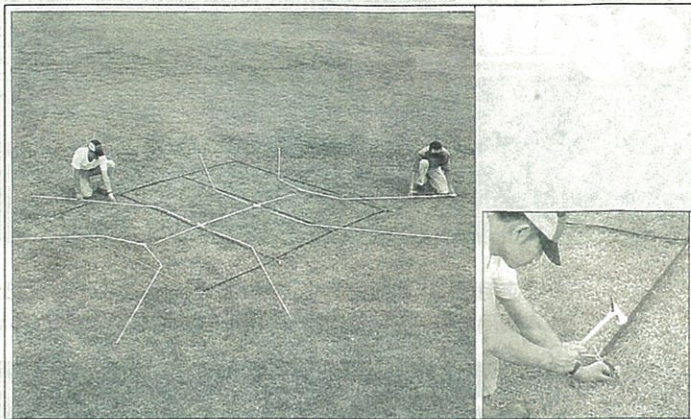


6 外幕の裾部を固定します。

- 外幕四隅の裾部に付いているフックをSSテープのリングに取り付けます。
- 次に側面裾部に付いているゴム製のループをSSテープを固定しているペグに掛けてください。
- 前面および後室部分は形を整えながら裾部に付いているループをペグで固定してください。




7 テントを補強します。

- 外幕の縫い目とフレームが合うように整えた後、外幕内側のマジックテープをフレームに固定します。(計18カ所)
- 次に外幕軒部・8カ所の軒テープに張り綱を通します。端をペグで固定してから自在で張り具合を調節してください。
- ※強風に備えてマジックテープと張り綱は必ず使用してください。

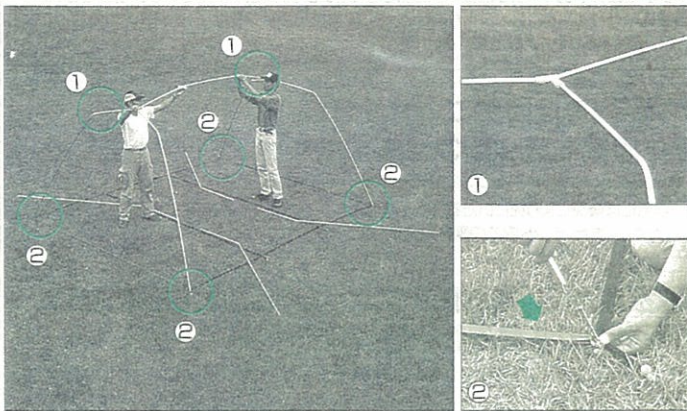

3-1 フレームを組み立てます。

- まず、ポールAの両端をポールBのコネクターに差し込みます。(1)
- ポールBのコネクターは補強用のリブ(突起部分)がある面が上側です。
- 次にポールBの下端4カ所をSSテープ四隅のピンに固定します。(2)

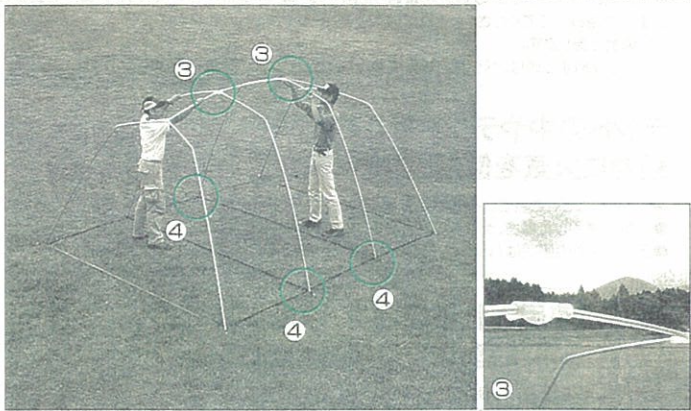


3-2

- 続けてポールAのコネクターにポールCを差し込みます。(3)
- ポールCの下端をSSテープのピンに固定すれば完成です。(4)


内幕のスライド方法

ロッジドーム・スコリアは使用状況に合わせて内幕床面積を5人用と2人用とに使い分けることができます。


5人用

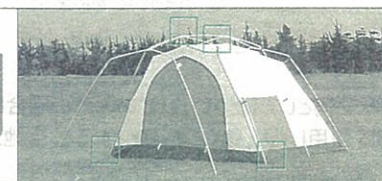

2人用

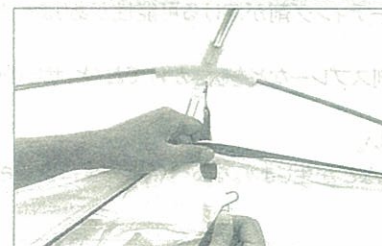


①内幕前面パネルのフック5カ所を外します。(□の部分)

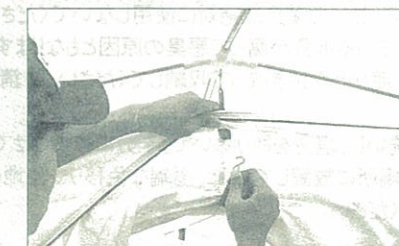

②次に前面パネルを後方にずらし、外した5カ所のフックをフレームに固定します。固定方法は5人用の時と同じですが、頂上部のフックは先に掛けてあったフックを外してから掛けて下さい。



③最後に内幕のたるみをまとめます。天井部は内幕の内側3カ所に付いているテープでたるみを巻き上げ、フックで固定してください。側面のたるみは、内側から縛り紐でまとめてください。

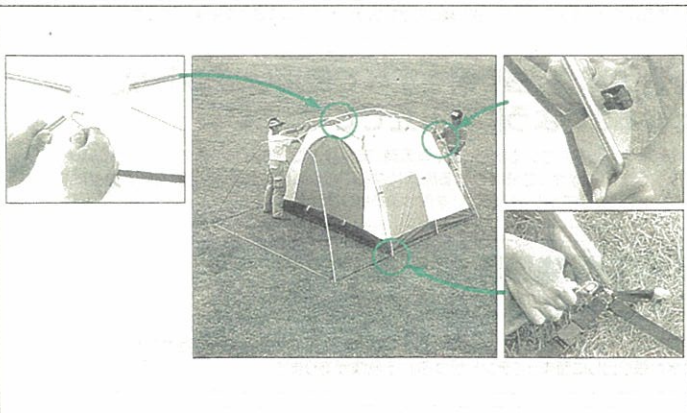

4 内幕を取り付けます。

写真を参考に内幕の向きに注意しながら取り付けます。まず、内幕のグランドシートに付いているフックをそれぞれSSテープのリングの部分に固定します。次に内幕の中心線上の3カ所のフックをフレームに固定します。続けて残りのプラスチックのフックをフレームに固定してください。



5 外幕をフレームにかぶせます。

- 外幕の前後を確認し、前後から本体にかぶせます。
- メッシュの付いたパネルが前面です。

エクステンションフライの取り付け方

写真を参考に張り綱をエクステンションフライの金属製のリングを外幕軒部の軒テープと同時に通し、エクステンションフライをテントに取り付けます。付属の張り出しポールの先端をエクステンションフライの三角形の金具に差し込み、張り綱で固定してください。



- : テントとエクステンションフライの接合部分
- : エクステンションフライの三角形の金具